

# SUORTE DE TV SLIM *UNIVERSAL*



*Manual de Instruções*



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quantidade	Descrição
4	Bucha de 8mm para Parede
2	Bucha Plástica (roldana)
2	Bucha de Apoio
2	Arruela Lisa 5/16"
2	Arruela Lisa 5/32"(N)
2	Arruela Lisa 1/4"
2	Arruela de Pressão 4 (J)
2	Arruela de Pressão 5 (K)
2	Arruela de Pressão 6 (L)
2	Arruela de Pressão 8 (M)

Quantidade	Descrição
4	Parafuso 1/4" X 45mm (I)
2	Parafuso M8 x 35 (A)
2	Parafuso M8 x 16 (E)
2	Parafuso M6 x 35 (B)
2	Parafuso M6 x 16 (F)
2	Parafuso M5 x 35 (C)
2	Parafuso M5 x 16 (G)
2	Parafuso M4 x 35 (D)
2	Parafuso M4 x 16 (H)
2	Suporte plástico de parede

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS\*

- Chave Phillips
- Furadeira
- Broca de 8 mm
- Nível
- Trena


## INSTALAÇÃO DO SUPORTE

- 1 - Defina com cuidado o local onde será instalada a TV verificando vários pontos, tais como: altura, centralização, se é possível furar o local etc.
- 2 - Coloque a TV com a parte traseira para cima. Cuidado para que a tela não seja danificada.
- 3 - Meça a distância entre os furos destinados ao suporte que se encontram na parte traseira do televisor. Essa será a distância entre os furos que serão feitos na parede.




\* Itens não inclusos

- 4 - Coloque em cada um dos furos para suporte de TV a bucha plástica (roldana) que acompanha este produto. Fixe essa bucha ao televisor utilizando o parafuso junto com arruela lisa e arruela de pressão mais adequados ao seu aparelho.

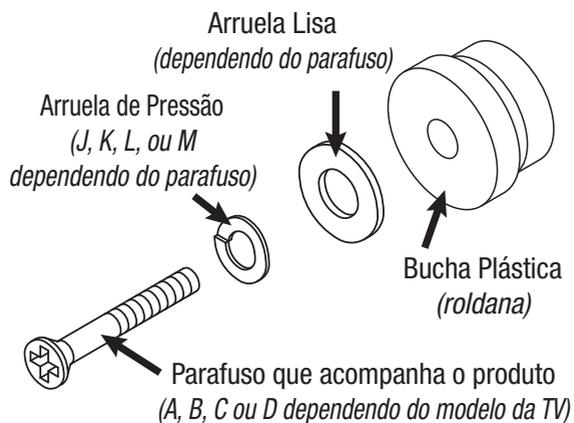


- 5 - Fixe agora a bucha de apoio que acompanha este kit. Utilize para isso o parafuso mais adequado ao seu aparelho.

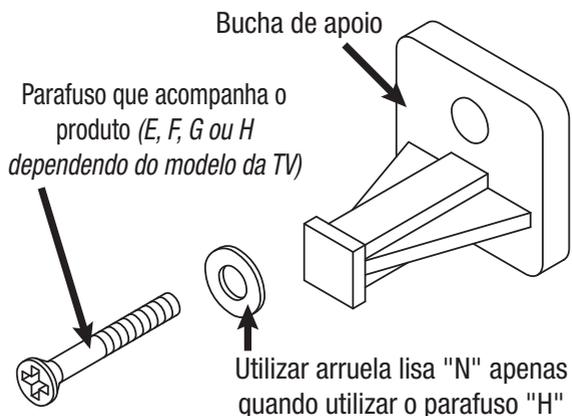


**PS:** Se fixar a TV com um parafuso M4, utilizar a arruela lisa 5/32"(N).

**6** - De acordo com a posição medida no passo 3, faça os furos de 8 mm na parede, fixando inicialmente um dos suportes. Marque a posição, faça a furação e fixe o segundo suporte. (figura 4).

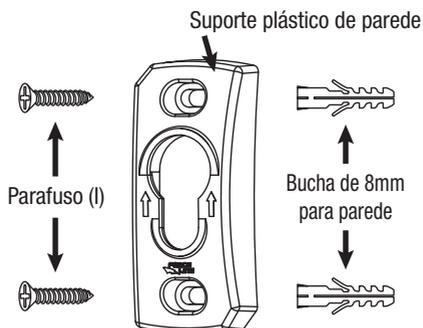

**PS:** Com o auxílio de um nível certifique-se que o suporte ficará alinhado.

**7** - Com o auxílio de duas pessoas posicione e encaixe as buchas (roldanas) pelos furos maiores dos suportes. Movimente a TV para baixo até que fique travada no furos menores dos suportes (figura 5). Em seguida faça as conexões necessárias.

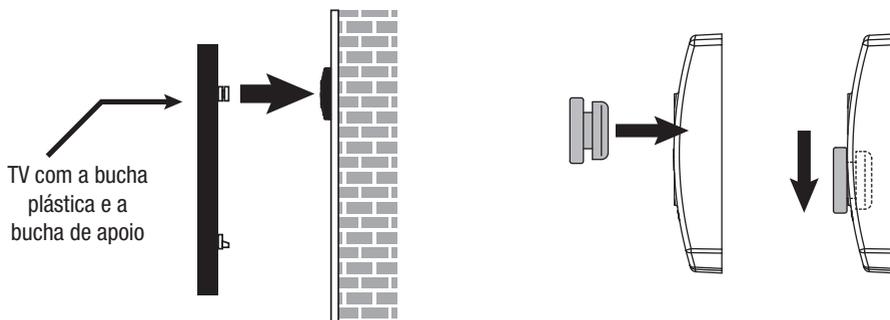

**8** - Verifique em intervalos regulares se o suporte está seguro (pelo menos a cada três meses). Por favor, contate o seu revendedor se você tiver qualquer dúvida.

## **GARANTIA**

A Force Line garante este produto pelo período de 12 meses a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia, o reparo das peças que eventualmente apresentarem defeito de fabricação dentro do prazo acima estipulado e que forem entregues em nossa Assistência, devidamente acompanhadas da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora da garantia o produto que sofrer danos resultantes de acidente, montagem incorreta, uso indevido, descuido, ação de agentes corrosivos, carga excessiva, parafusos mal apertados, não cumprimento das informações contidas no manual de instruções e alteração de suas características gerais. O frete de remessa para conserto, (ida e volta), fica por conta do comprador assim como os riscos de transporte.



Force Line Ind. e Com. de Comp. Eletron. Ltda.  
Tel.: (11) 2799-7700 / (11) 2695-4415  
[www.forceline.com.br](http://www.forceline.com.br)

**CNPJ: 03.762.480/0001-16** R. Paraupava, 83,  
Belenzinho, São Paulo, SP, CEP 03171-060

**CNPJ: 03.762.480/0002-05** R. Josepha Gomes  
de Souza, 85, Distrito Industrial Pires, km 947  
Fernão Dias, Extrema, MG, CEP 37640-000

Indústria Brasileira.

**Atendimento ao Consumidor**



(11) 2799-7747



[sac@forceline.com.br](mailto:sac@forceline.com.br)  
e-mail / Skype

4300100013-02

