

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Características:

- Base: E27
- Tensão: 127-220VAC / 60Hz (Bivolt automático)
- Potência máxima: 60W (lâmpada incandescente, fluorescente e LED)
- Fusível de proteção: 5A (interno)
- Consumo: 5mA
- Alcance: 6m de circunferência (<24°C)
- Ângulo de detecção: 360°
- Velocidade de detecção: 0,6-1,5ms
- Temperatura ambiente: -10° a 40°C
- Umidade do ambiente: <93%
- Temporização: 10 segundos a 5 minutos
- Fotocélula: 3 a 2000lux
- Altura para instalação: 2,2 a 4,0m

Função:

- Ajuste noite e dia: Pode-se ajustar o sensor de presença para que funcione dia e noite através do botão "LUX", posição "☀". Pode-se ajustá-lo para que funcione somente a noite ou na ausência de luz natural, ajustando o botão na posição "☾" (fig. 1).
- Temporização: Pode-se ajustar o tempo que o sensor mantém a lâmpada acionada após a ausência de pessoas no ambiente, através do botão "TIME". Na posição "—" 10 segundos. Na posição "+" 5 minutos.

Instalação:

- Instalar o sensor de presença em um soquete E27 no local desejado.
- Verificar a tensão da lâmpada, se a mesma é compatível com a tensão da rede elétrica onde será instalada.
- Observar a potência da lâmpada, máximo 60W.
- Inserir a lâmpada no soquete do sensor de presença (fig. 2).

Teste:

- Girar o botão "LUX" no sentido horário para a posição "☀". Girar o botão "TIME" no sentido anti-horário para a posição "—" (fig. 1).
- Ligar o sensor, alimentando-o a rede elétrica e conectando a carga.
- Aguardar 30s. Após esse tempo o sensor funcionará normalmente.
- Após detectar a presença de uma pessoa no ambiente o sensor acionará a lâmpada que permanecerá ligada por 5-10s.

Ajustes:

- Após efetuar os testes, ajustar o botão "LUX" conforme a necessidade.
- Ajustar o botão "TIME" para o tempo desejado.

Problemas e Soluções:

1. Lâmpada não acende:
 - Verificar o disjuntor de alimentação da rede elétrica.
 - Verificar a instalação do sensor (fig. 2)
 - Verificar a posição do botão "LUX" (fotocélula), se estiver na posição "☾" o sensor acionará a lâmpada somente na ausência de luz natural.
 - Verificar se a lâmpada está queimada
2. Baixa sensibilidade:
 - Verificar se a temperatura ambiente está muito alta.
 - Verificar a altura da instalação so sensor.

Garantia

Este produto tem garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição. Produto quebrado ou uso indevido (instalação incorreta) não será concedida a garantia.

Vista Lateral

Altura ideal: 2,6m

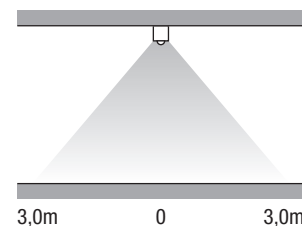


Figura 1


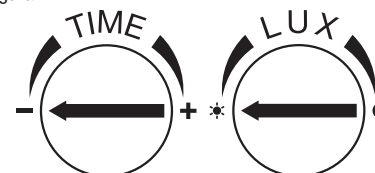


Figura 2



SAC

Atendimento ao Consumidor

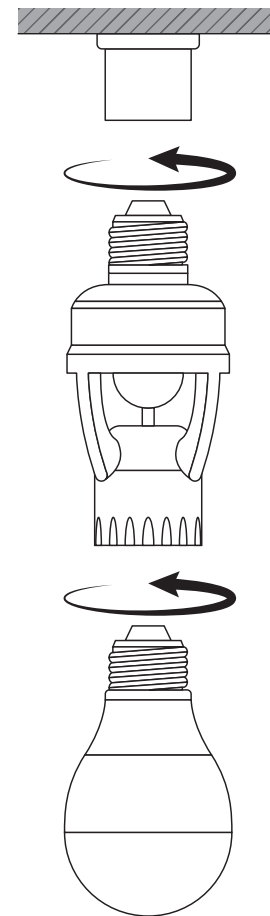

(11) 2799-7747



sac@forceline.com.br
e-mail / Skype

FORCE LINE

Force Line Ind. e Com. de Comp. Eletron. Ltda.

Tel.: (11) 2799-7700 / (11) 2695-4415

www.forceline.com.br

CNPJ: 03.762.480/0001-16

R. Paraupava, 83, Belenzinho,
São Paulo, SP, CEP 03171-060

CNPJ: 03.762.480/0002-05

R. Josepha Gomes de Souza, 85,
Distrito Industrial Pires, km 947
Fernão Dias, Extrema, MG, CEP 37640-000

Fabricado na China.
3 meses de garantia.



0180300010-01