

AUTOTRANSFORMADOR




Manual de Instruções



INSTALAÇÃO

Atenção: siga as etapas na ordem correta (1, 2, 3 e 4)

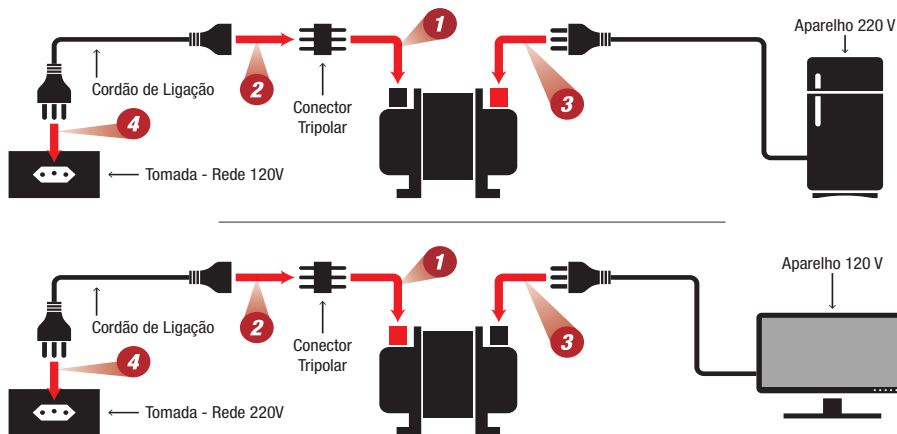

Este produto é protegido com um dispositivo contra excesso de temperatura. Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança, ele se autodesligará, retornando o funcionamento após minutos. Se isso ocorrer, diminua a carga aplicada ou substitua o autotransformador por um de maior potência.

ATENÇÃO: Nunca coloque primeiro o conector tripolar na tomada fêmea do cordão de ligação, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Quando precisar desconectar o aparelho do autotrafo, desligue sempre primeiro o PLUG da tomada da rede.

TABELA 1

CÓDIGO 294 2000 VA	APLICAÇÕES (A ESPECIFICAÇÃO DE SEU EQUIPAMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS LIMITES ABAIXO)	
	COM A POTÊNCIA MÁXIMA EM WATTS	SUGESTÃO
✓	1200	Ar condicionado de 6000/7500 BTU's
✓	1200	Motor de até 1 cv
✓	1200	Copiadora
✓	1200	Microondas (pequeno)
✓	1200	Grill
✓	1200	Sanducheiras

ATENÇÃO: Os equipamentos acima citados deverão obrigatoriamente atender as especificações de potência máxima do autotransformador adquirido.

Recomenda-se utilizar tomada com aterramento elétrico.

IMPORTANTE: A Tabela 1 tem como objetivo exemplificar algumas das aplicações mais comuns para nossos autotransformadores. O correto dimensionamento da potência do autotransformador depende da potência do equipamento a ser alimentado, especificada em watts (W) ou (VA) pelo seu fabricante. É altamente recomendável que a potência do autotransformador seja pelo menos 20% superior à potência do equipamento a ser alimentado. Sempre confirme a especificação de seu equipamento.

RECOMENDAÇÕES

- 1 - Antes de ligar o autotransformador, verificar se:
 - A. O autotransformador está corretamente dimensionado;
 - B. A tensão de sua rede elétrica é a mesma do autotransformador.
- 2 - Este autotransformador não pode ser utilizado em locais úmidos (risco de morte).
- 3 - Para sua segurança, depois que escolher a tensão desejada, fixe o conector tripolar com um parafuso, que é fornecido junto com o kit, na tomada que está localizada no autotransformador.
- 4 - NUNCA UTILIZE UM APARELHO COM POTÊNCIA MAIOR QUE A DO AUTOTRANSFORMADOR.
- 5 - CONSULTE SEMPRE A TABELA DE APLICAÇÕES.

OBS: QUALQUER DÚVIDA NA INSTALAÇÃO DO AUTOTRANSFORMADOR, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência	2000 VA
Tensão	120 V/220 V
Frequência	60 Hz
Caneca	Plástica (alta resistência)
Temp. de operação	0 à 40 °C
Tomada	Dois pinos + terra
Cordão da rede	Cordão tripolar PP
Acessórios inclusos	Cordão de ligação + conector + parafuso de fixação

CERTIFICADO DE GARANTIA DO AUTOTRANSFORMADOR

Garantimos este produto pelo período de 3 meses a partir da data especificada na Nota Fiscal da compra. Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito que eventualmente apresentar defeito de fabricação dentro do prazo estipulado e que for entregue em nossa fábrica ou assistência técnica devidamente acompanhada da Nota Fiscal ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora de garantia o autotransformador que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso fortuito de queda, batida, fogo, salinidade, raios solares, água, etc e outros agentes da natureza. As partes externas do autotransformador (acabamento, pintura e cordão tripolar, etc.) não têm garantia, por estarem expostos a altos riscos de serem danificados, se submetidos a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto. Caso ocorra a violação na parte interna do produto por pessoa não habilitada e tecnicamente não autorizada pelo fabricante, ou a utilização indevida não respeitando as recomendações contidas nessa embalagem, haverá a consequente perda da garantia. O frete de remessa para conserto (ida e volta), fica por conta do comprador, assim como os riscos de transporte.

Nota fiscal: _____

nº do lote: _____

Revenda: _____

Data: _____



Force Line Ind. e Com. de Comp. Eletron. Ltda.
Tel.: (11) 2799-7700 / (11) 2695-4415
www.forceline.com.br

CNPJ: 03.762.480/0001-16 R. Parapava, 83,
Belenzinho, São Paulo, SP, CEP 03171-060

CNPJ: 03.762.480/0002-05 R. Josepha Gomes
de Souza, 85, Distrito Industrial Pires, km 947
Fernão Dias, Extrema, MG, CEP 37640-000

Indústria Brasileira.

